


Monteringsanvisning för Nordic Räcke med stålfyllning

(11-01-2021)

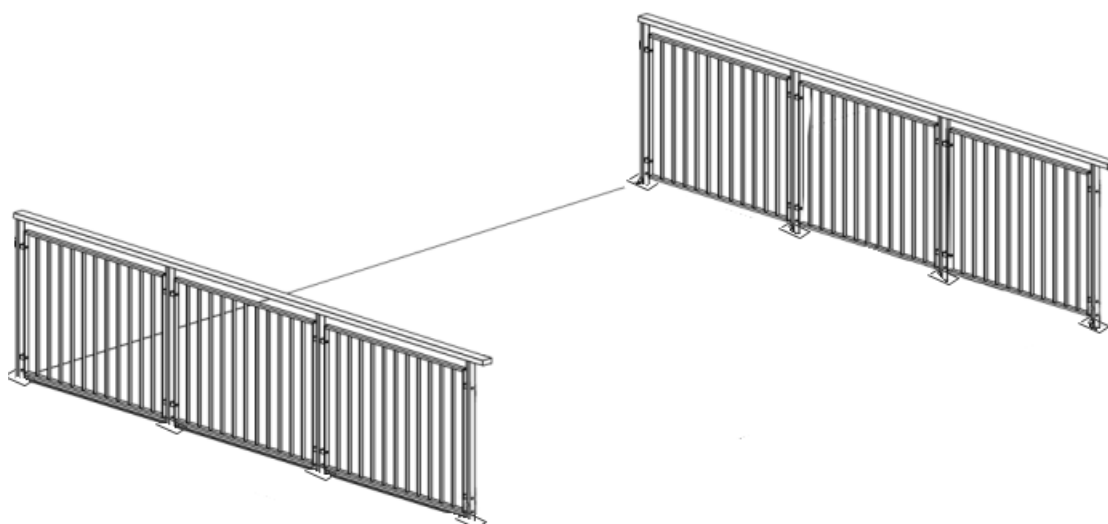



1: Montering av stolpar:

- A. Börja montera första stolpa på sidan. Använd eventuellt 4 st. Franska skruvar (DOLLE PS22 / För betong DOLLE PS23)



- A. Häng på storlek göras mått för nästa modul.



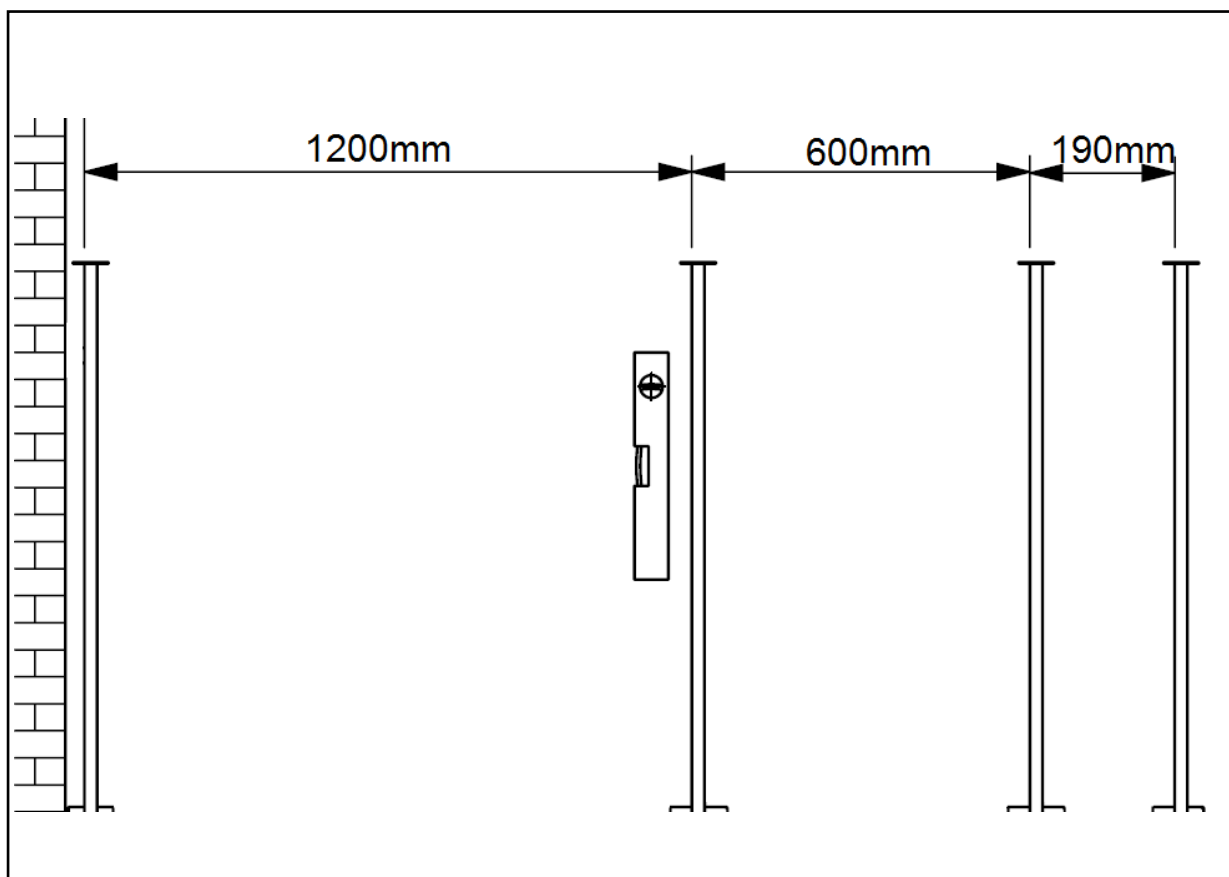


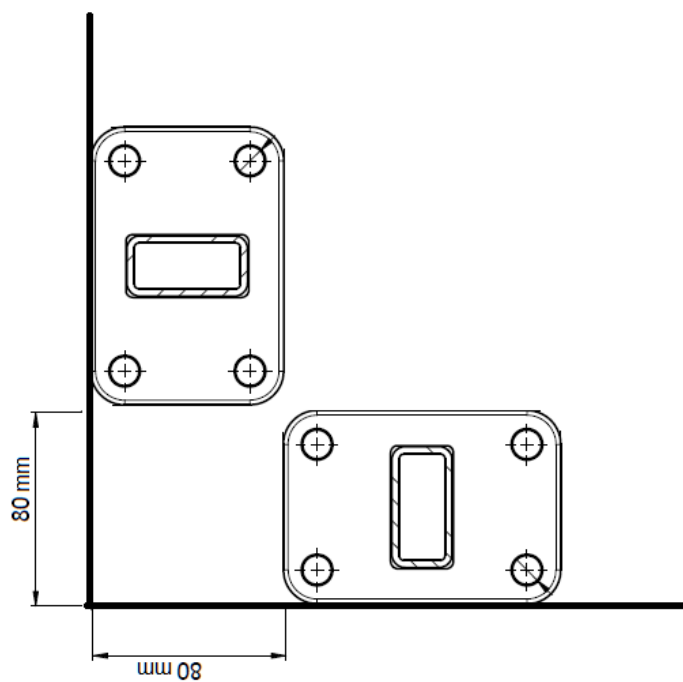

Placering av stolpar i hörn.

2: Montering av fyllning

A. Fyllningar monteras med medföljande tillbehör och skruvpaket.

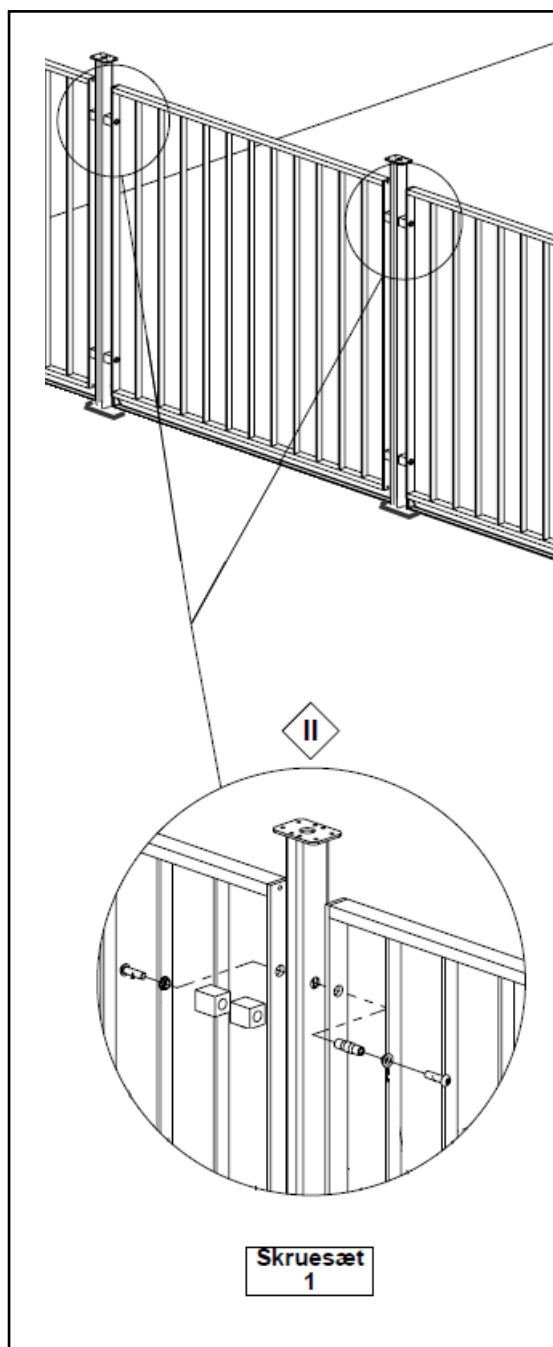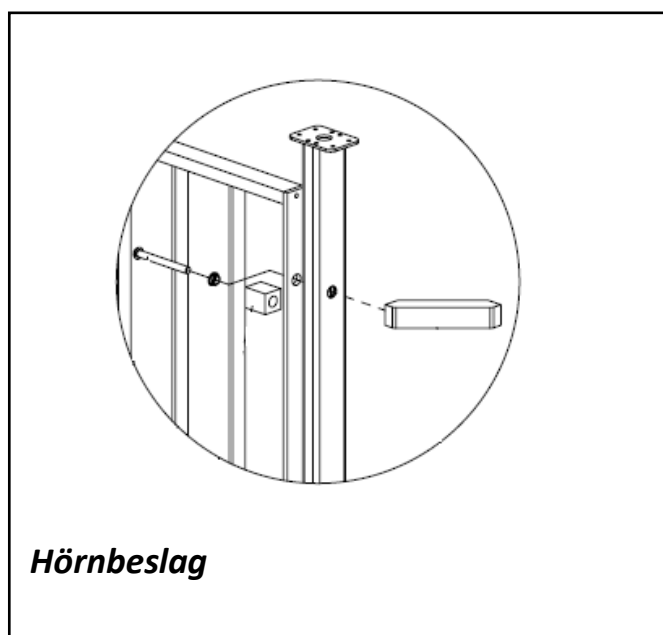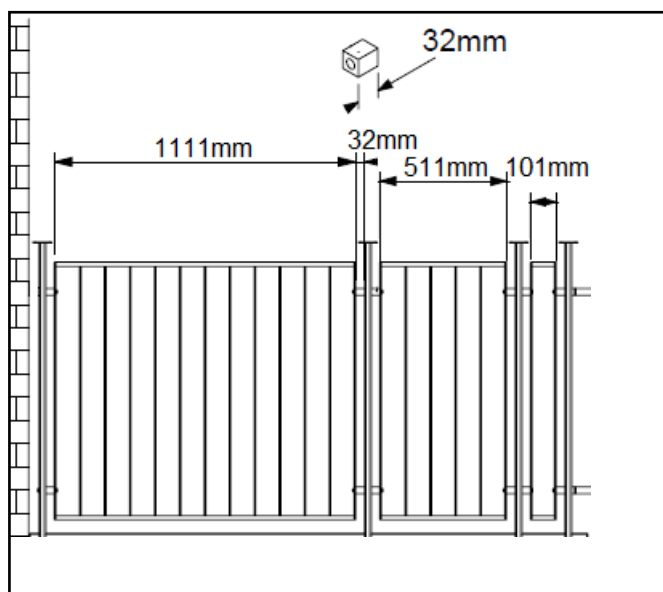

3: Montering av ledstång

- A. Ledstång monteras med 3,5 x 25mm skruvar (rostfria)
- B. Förborring är oftast nödvändiga.

